#81686

DAYTONA Schlanker Wipp-Schalter EIN/AUS
Runde Ausführung, 12V 15A

Sicherheitswarnungen

Nicht essbar: Nicht verzehren.

Nicht für Kinder: Von Kindern fernhalten.

Nicht verändern: Nicht zerlegen oder modifizieren.

Vorsichtig handhaben: Werfen, Schwingen oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden.

Brandschutz: Von Flammen und Hitze fernhalten.

Nur für Motorräder: Nicht für andere Fahrzeuge verwenden.

Fachgerechte und korrekte Installation: Stellen Sie sicher, dass die Installation von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt wird.

Anweisungen befolgen: Lesen Sie das Handbuch.
Passgenauigkeit prüfen: Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Motorrad sicher.

Motor aus: Installation nur bei ausgeschaltetem Motor durchführen.

Richtige Werkzeuge: Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge, um Schäden zu vermeiden.

Drehmoment beachten: Vermeiden Sie das Beschädigen von Schrauben und Bolzen.
Fester Sitz: Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest installiert ist.

Vermeiden sie Verletzungen an den Händen während der Installation: Achten Sie darauf, Verletzungen während der Installation zu vermeiden.

Überprüfen Sie die Stromanschlüsse: Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen ordnungsgemäß gesichert und isoliert sind.

Zuerst testen: Prüfen Sie die Funktionalität, bevor Sie fahren.
Regelmäßig inspizieren: Überprüfen Sie auf Abnutzung oder lose Teile.

Sichtbehinderung vermeiden: Blockieren Sie nicht Ihre Sicht und beeinträchtigen Sie nicht die sichere Bedienung.
Konzentrieren Sie sich auf das Fahren: Vermeiden Sie Ablenkungen wie das Einstellen des Produkts während der Fahrt.

Wetterwarnung: Schützen Sie das Produkt vor extremen Bedingungen wie starkem Regen, Schnee oder längerer Sonneneinstrahlung.

Sauber halten: Reinigen Sie das Produkt regelmäßig.

Bei Beschädigung ersetzen: Ersetzen Sie abgenutzte oder defekte Teile umgehend.

Spezifikationen

Nennspannung & Nennstrom		
Spannung	DC 12V	DC 6V
Strom	Max. 15A (180W) @ 30°C	Max. 15A (90W) @ 30°C


Merkmale
Robustes Gehäuse aus Nylon
800mm vorkonfektioniertes Kabel
Schlankes Design für enge Lenkerbereiche
Passend für 22,2mm- und 1-Zoll-Lenker
Präziser, taktiler Schaltpunkt

Sicherheitshinweis

Dieser Schalter ist für 15A bei einer Umgebungstemperatur von 30°C ausgelegt. Höhere Temperaturen können die Strombelastbarkeit verringern.
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten:
- Halten Sie Schalter und Kabel von Motorwärme oder Abgasteilen fern.
- Überschreiten Sie nicht den angegebenen Nennstrom.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Nicht wasserdicht – vermeiden Sie direkten Wasserkontakt, es sei denn, der Schalter ist entsprechend abgedichtet.


Komponenten

Teile			
Nr.	Teilename	Spezifikationen	Menge
①	EIN/AUS-Wipp-Schalter		1
②	Kabelsatz (vorgelötet)	800mm	1
③	Rückseitige Befestigungsklemme (montiert)		1
④	Schraube (montiert)	M3x15	1
⑤	Distanzstück für Lenker mit Ø22,2mm		1
⑥	Quetschverbinder	Kompatibel mit AWG14-18	2

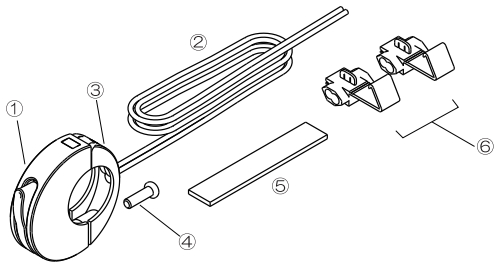

Installation


- Entfernen Sie die Schraube der rückseitigen Befestigungsklemme vom Bauteil.
- Entfernen Sie die rückseitige Befestigungsklemme, dabei das Kabel durch das Kabelloch führen lassen.
- Für Lenker mit 22,2mm Durchmesser: Wickeln Sie das beiliegende Distanzstück-Gummi um den Lenker.
- Für 1-Zoll-Lenker: Direkt ohne Distanzstück-Gummi montieren.
- Befestigen Sie die rückseitige Befestigungsklemme wie unten gezeigt wieder.
- Setzen Sie die Schraube wie unten gezeigt wieder ein und ziehen Sie sie an. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, da das Kunststoffgehäuse sonst reißen kann.

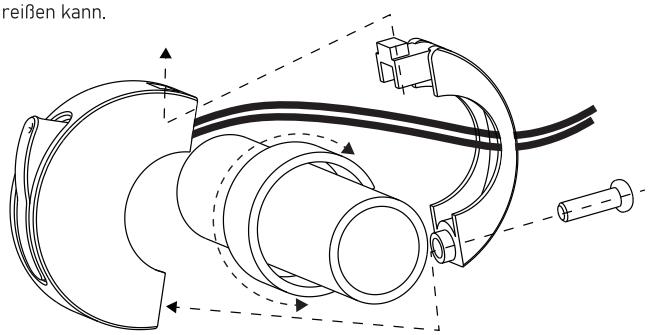

Verkabelung

- Dies ist ein einfacher EIN/AUS-Wipp-Schalter, der den Stromkreis je nach Schalterstellung öffnet oder schließt.
- Verbinden Sie entweder das Plus- oder das Massekabel mit einem der Anschlüsse und das zu steuernde Zubehör mit dem anderen.
- Eine Beispielverkabelung finden Sie im untenstehenden Schaltplan.
- Verwenden Sie die beiliegenden Quetschverbinder für den Anschluss Ihres Zubehörs.
- Für eine sicherere und zuverlässigere Verbindung löten Sie die Kabel und isolieren Sie diese mit Schrumpfschlauch.

Schaltplan:

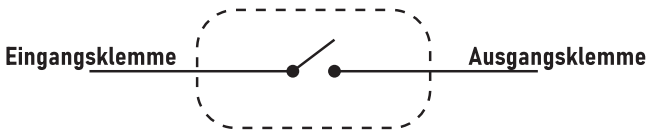

Daytona Corporation , 4805 Ichimiya, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka, 437-0226 Japan
contact@daytona-europe.com