
Demontage der Originalteile

1. Lösen Sie die Schrauben (3) und nehmen Sie den Spannungsregler (8) ab (Kabel abstecken)
2. Lösen Sie die Schrauben (1) und nehmen die Originalhalterung (9) ab

Montage Bugspoiler „Racing“

1. Befestigen Sie den Spannungsregler (8) mit den mitgelieferten Schrauben (2x M6x35) an der neuen Halterung und stecken die Kabel wieder an
   Anzugsdrehmoment: 10 – 15 Nm
2. Befestigen Sie die Halterung mit den original Schrauben (1) am Motorrad
   Anzugsdrehmoment: 20 – 25Nm
3. Montieren Sie den Bugspoiler mit den mitgelieferten Schrauben (4x M6x16) an der Halterung
   Anzugsdrehmoment: 8 – 11 Nm

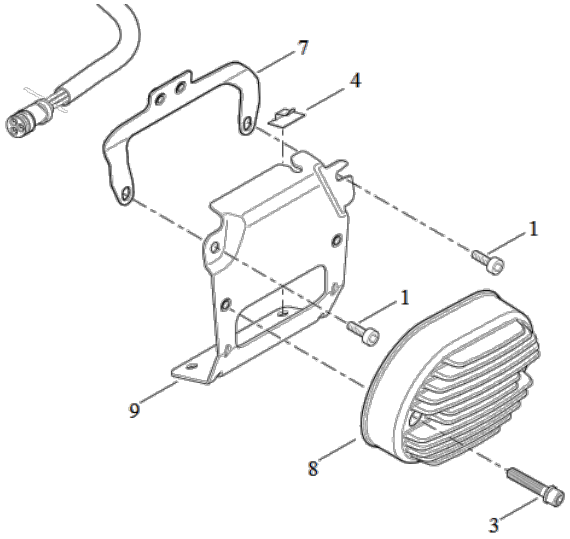

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montierter Bugspoiler



Abb. 2 – Bugspoiler Racing