
Einbauanleitung HD.M.G.I. Vitonkugel Kit Nr. 1

Sportster Ironhead XL 57-72 XL 72-76

Zur Info: wenn der Öldruckschalter entfernt wurde, tritt dort Öl aus! Die folgen Arbeiten sollten daher Zeitnah durchgeführt werden.

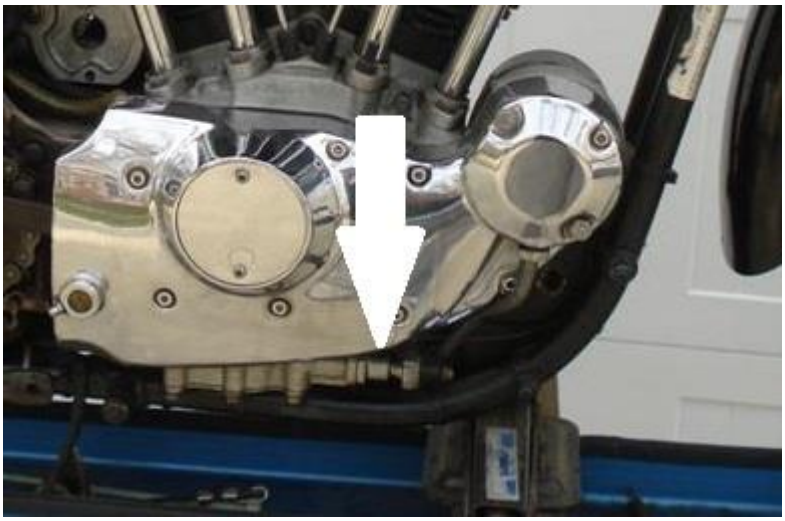

1. Nachdem du das Kabel entfernt hast, kannst du den Öldruckmesser aus der Ölpumpe schrauben!
2. Schraube das Verbindungsstück (das wo der Öldruckmesser rein ging), ab!
3. Ziehe nun die Feder heraus.
4. Mit dem mitgelieferten Magneten lässt sich die Stahlkugel die unter der Feder lag entnehmen!
5. Stecke nun zuerst die Viton Kugel anstelle der Stahlkugel in die Pumpe.
6. Nun die Feder mit dem Adapter (Alu-Adapter zur Kugel) in die Pumpe stecken & mit dem Verbindungsstück und dem Öldruckmesser wieder verschließen, fertig!
7. Die originale Feder & die Stahlkugel sind über!

Der Kit enthält:

* HD.M.G.I. Einbauanleitung

* HD.M.G.I. sphärisch geschliffene Vitonkugel

* HD.M.G.I. Druckfeder

* HD.M.G.I. Kugel Adapter

Ersetzt Feder & Kugel aller Ironhead XL Motoren von 1957 bis 1976