

Einbauanleitung HD.M.G.I. Vitonkugel Kit Nr. 2

Knucklehead 36-47 Panhead 48-55**Earlyshovel 66-69**Shovelhead 70-80**

Zur Info: wenn die Schraube entfernt wurde, tritt dort Öl aus! Die folgen Arbeiten sollten daher Zeitnah durchgeführt werden.

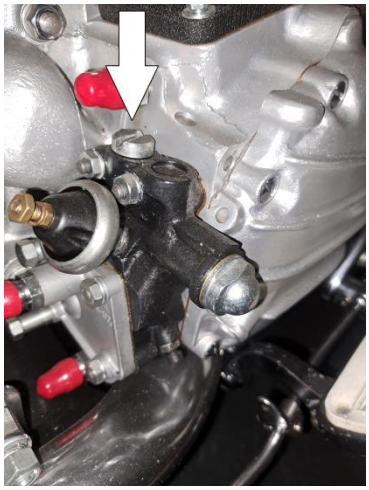

Knucklehead Panhead

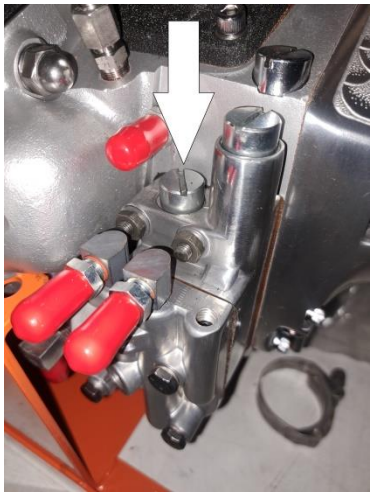

Earlyshovel Shovel

1. Entferne die gekennzeichnete Schraube (Rechtsgewinde) aus der Ölpumpe.

2. Ziehe nun die Feder heraus.

3. Mit dem mitgelieferten Magneten lässt sich die Stahlkugel die unter der Feder lag entnehmen!

4. Stecke nun zuerst die Viton Kugel anstelle der Stahlkugel in die Pumpe.

5. Nun die Feder mit dem Adapter (Adapter zur Kugel) in die Pumpe stecken & mit der Schraube wieder verschließen, fertig!

6. Die originale Feder & die Stahlkugel sind über!

Der Kit enthält:

* HD.M.G.I. Einbauanleitung

* HD.M.G.I. sphärisch geschliffene Vitonkugel

* HD.M.G.I. Druckfeder

* HD.M.G.I. Kugel Adapter

Ersetzt Feder & Kugel der Baujahre 1936-1955 und der Baujahre 1966-1980