

Einbauanleitung HD.M.G.I. Vitonkugel Kit Nr. 3

*****750er Flathead 37-73***Big Flathead 37-48***Panhead 56-65**

Zur Info: wenn die Schraube entfernt wurde, tritt dort Öl aus! Die folgen Arbeiten sollten daher Zeitnah durchgeführt werden.

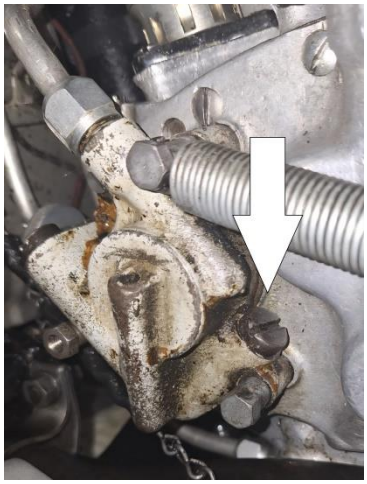

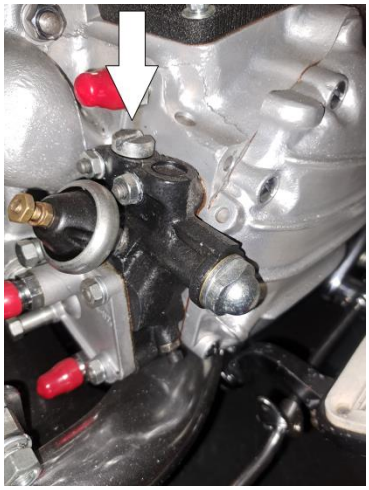

750er Flathead Big Flathead Panhead

1. Entferne die gekennzeichnete Schraube (Rechtsgewinde) aus der Ölpumpe.

2. Ziehe nun die Feder heraus.

3. Mit dem mitgelieferten Magneten lässt sich die Stahlkugel die unter der Feder lag entnehmen!

4. Stecke nun zuerst die Viton Kugel anstelle der Stahlkugel in die Pumpe.

5. Nun die Feder mit dem Adapter (Adapter zur Kugel) in die Pumpe stecken & mit der Schraube wieder verschließen, fertig!

6. Die originale Feder & die Stahlkugel sind über!

Der Kit enthält:

* HD.M.G.I. Einbauanleitung

* HD.M.G.I. sphärisch geschliffene Vitonkugel

* HD.M.G.I. Druckfeder

* HD.M.G.I. Kugel Adapter

Ersetzt Feder & Kugel aller Flathead Baujahre 37-73 und der Panhead Baujahre 1956-1965